


# ابدأ هنا


هام: لا توصل كبل USB حتى تتأكد من فشل خطوة رقم ١٦ أو عدم تثبيت البرنامج بشكل صحيح. اتبع الخطوات التالية حسب الترتيب المذكور.



إذا واجهتك مشاكل أثناء الإعداد، انظر حل المشكلات في القسم الأخير.

## قم بإزالة كافة الأشرطة والقفل الموجود بالداخل

قم برفع باب الوصول وقم بإزالة قفل الشحن البرتقالي.

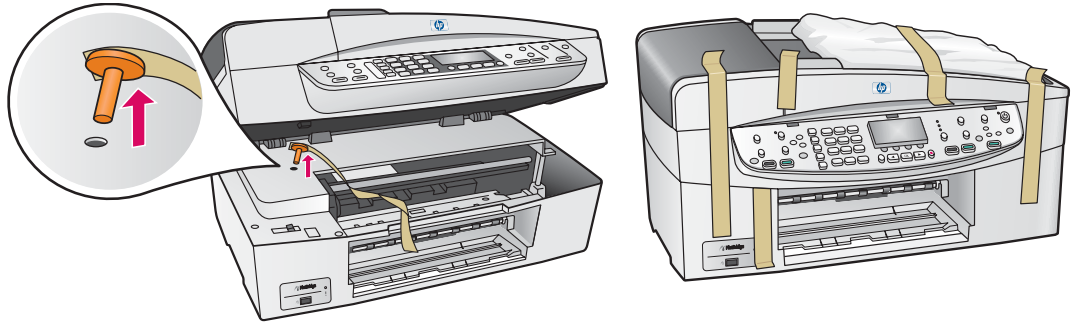

## تحديد المكونات والتعرف عليها

القرص المدمج لنظام Windows



القرص المدمج لنظام Macintosh




دليل المستخدم




سلك هاتف




خراطيش الطباعة

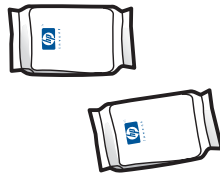

سلك ومحول الطاقة

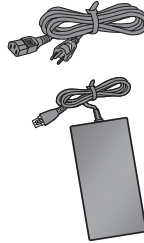

كبل USB\*



غطاء تركيب لوحة التحكم (قد يكون مرفقاً)



حاوية الورق السفلية



حاوية (إخراج) علوية





\* يتم شراؤها منفصلة. قد تختلف محتويات الصندوق.

## تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم (إذا لم يكن مثبتًا من قبل)


أ قم بمحاذاة ألسنة غطاء تركيب لوحة التحكم مع الجهاز. ثم قم بخفضه.

ب اضغط بقوة لأسفل على جميع حواف الغطاء وفي الوسط لتأمين تثبيته جيدًا.

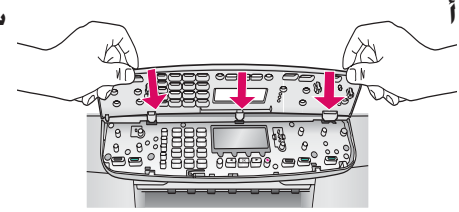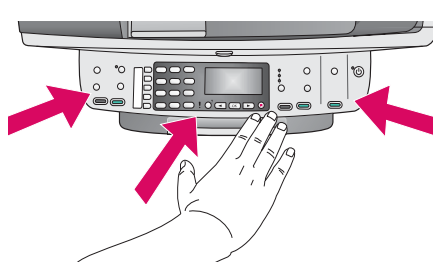


يجب تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم جيدًا حتى يمكن لجهاز HP all-in-one أن يعمل!


## تحميل ورق أبيض عادي

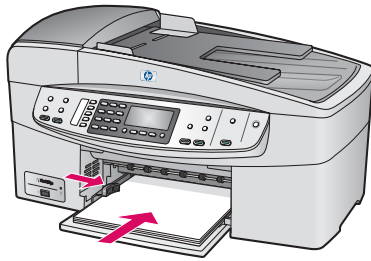


ج قم بإدخال الورق.

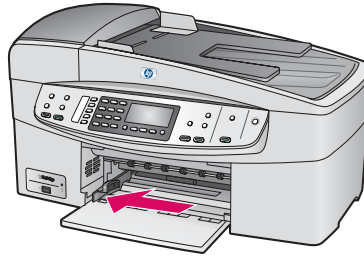


ب قم بإزلاق أداة ضبط الورق فوقها.

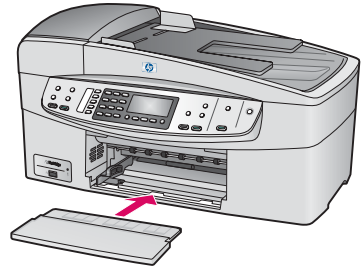

أ قم بتركيب حاوية الورق السفلية.

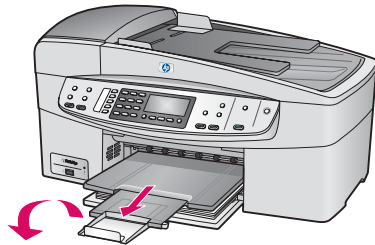


هـ قم بسحب ثم قلب امتداد حاوية الورق للخارج.

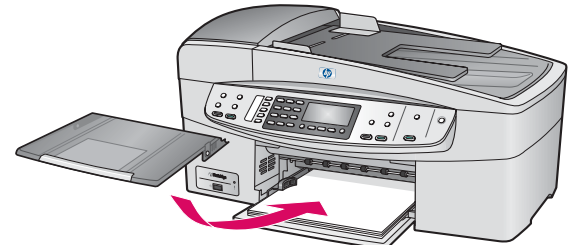

د قم بتركيب الحاوية (إخراج) العلوية.

## توصيل محول وسلك الطاقة

**هام:** لا توصل كبل USB حتى تتأكد من فشل خطوة رقم ١٦ أو عدم تثبيت البرنامج بشكل صحيح. اتبع الخطوات التالية حسب الترتيب المذكور.

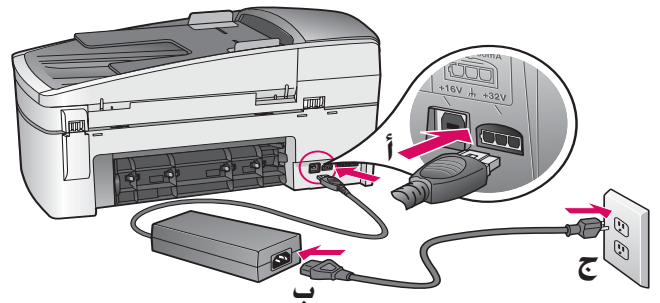


## توصيل سلك التليفون المزود به الجهاز



قم بتوصيل أحد طرفي سلك الهاتف المصاحب للجهاز بمنفذ الهاتف إلى اليسار (LINE-1) والطرف الآخر بمنفذ الهاتف بالخائط.

لتوصيل آلة الرد على المكالمات أو لاستخدام سلك تليفون مختلف، انظر "دليل المستخدم".

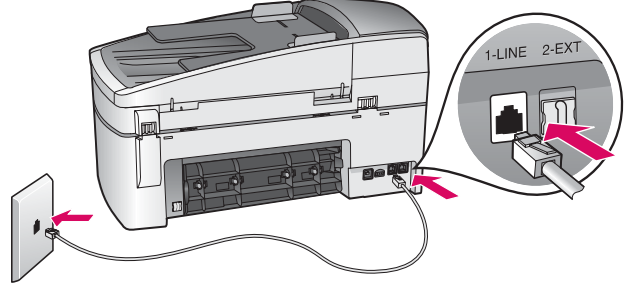


تأكد من إزالة قفل الشحن البرتقالي من داخل الجهاز قبل الضغط على الزر تشغيل.

## الضغط فوق الزر "تشغيل" والتكوين



أ بعد الضغط فوق الزر تشغيل، يبدأ مصباح الضوء الأخضر في الوميض لفترة قصيرة ثم يثبت ويضيء بصفة مستمرة. قد تستغرق هذه العملية حوالي دقيقة كاملة.

تشغيل




ب انتظر حتى تظهر المطالبة بتحديد اللغة. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد لغتك. واكتب الرمز ثم قم بالتأكيد عليه. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد البلد/المنطقة التي تعيش بها. واكتب الرمز ثم قم بالتأكيد عليه.

## فتح باب الوصول



ارفع باب الوصول إلى أن يتوقف عن الحركة. تأكد من حرك عربة الطباعة إلى الناحية اليمنى.

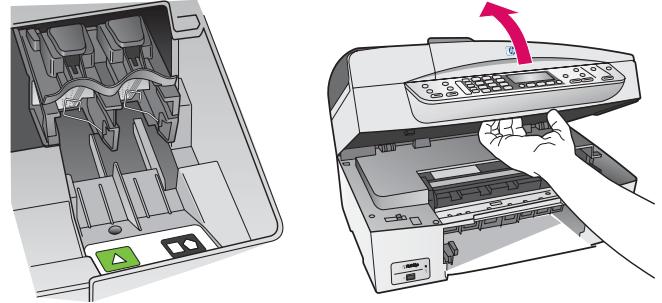


## قم بإزالة الشريط من كل من خرطوشتي الطباعة



انزع الشريط الوردي الفاخ من على كل من خرطوشتي الطباعة.

لا تلمس نقاط التلامس النحاسية اللون ولا تعيد لصق الأشرطة على الخرطوش.

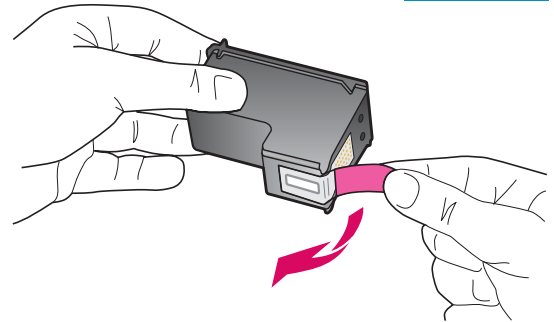

## إدخال خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان




١١

يجب أن يكون الجهاز في وضع **تشغيل** قبل أن تتمكن من إدخال خرطوشة الطباعة.

**أ** أمسك خرطوشة الطباعة **ثلاثية الألوان** بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.

**ب** ضع خرطوشة الطباعة **ثلاثية الألوان** أمام الفتحة **اليسرى**.

**ج** ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.

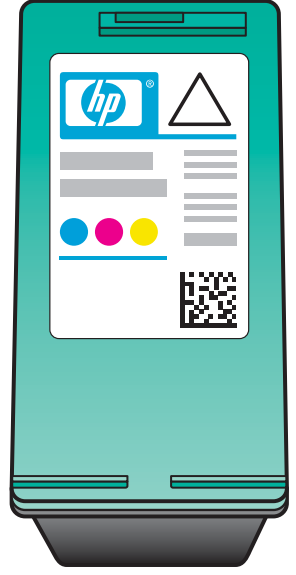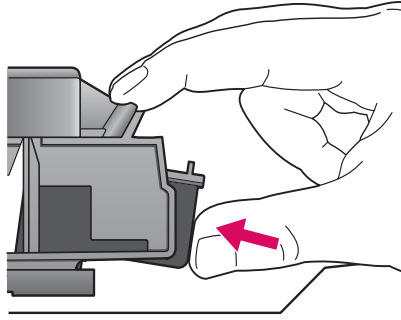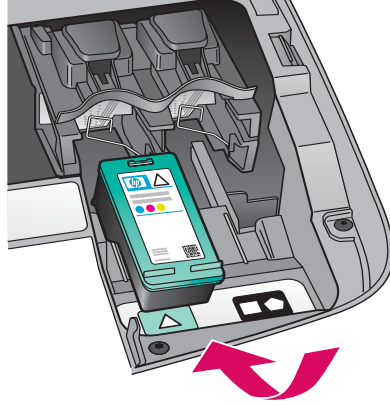

## إدخال خرطوشة الطباعة باللون الأسود



١٢

**أ** أمسك خرطوشة الطباعة **باللون الأسود** بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.

**ب** ضع خرطوشة الطباعة **باللون الأسود** أمام الفتحة **اليمنى**.

**ج** ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.

**د** أغلق باب الوصول.

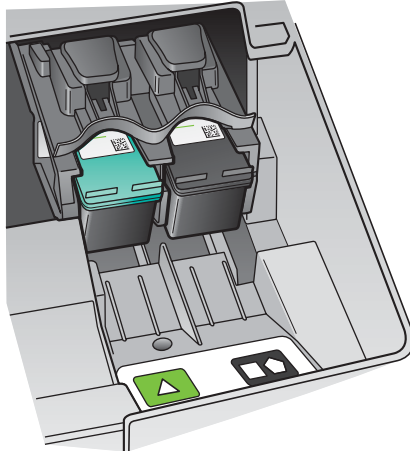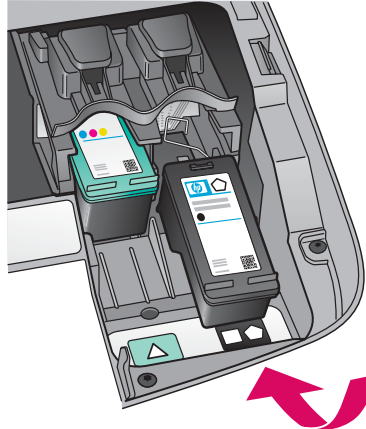

## محاذاة خراطيش الطباعة


١٣

أ اضغط **موافق** لكل واحدة من المطالبات التي تظهر على شاشة لوحة التحكم لبدء عملية محاذاة خراطيش الطباعة.

ستستغرق عملية المحاذاة بضع دقائق.

ب بعد طباعة الصفحة، ستكون عملية المحاذاة قد اكتملت. افحص الشاشة لمعرفة الحالة ثم اضغط **موافق**. أما إذا فشلت، انظر حل **المشكلات** في القسم الأخير.

تخلص من صفحة المحاذاة أو أعد استخدامها.

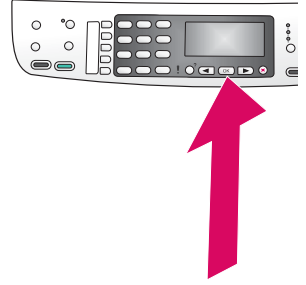

إذا لم توصل الجهاز بالكمبيوتر، استمر في المراجعة حتى الفصل **إعدادات الفاكس** الموجود في دليل المستخدم للحصول على معلومات عن كيفية إتمام إعدادات الفاكس.

## تشغيل جهاز الكمبيوتر

١٤

أ قم بتشغيل الكمبيوتر، وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة، ثم انتظر حتى ظهور سطح المكتب.

ب أغلق كافة البرامج المفتوحة.




## إدخال القرص المدمج الصحيح

١٥

### مستخدمو Macintosh:


أدخل قرص **HP all-in-one Macintosh** المدمج. انتقل إلى الخطوة التالية قبل تثبيت البرنامج.

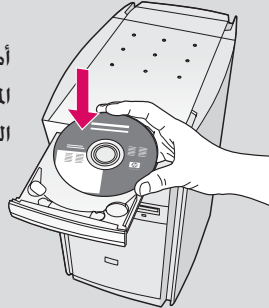

### مستخدمو Windows:

أ أدخل قرص **HP all-in-one Windows** المدمج.

ب اتبع الإرشادات كما تظهر على الشاشة.

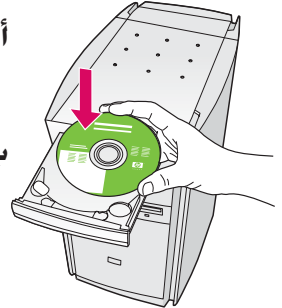

إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق **My Computer** (جهاز الكمبيوتر). ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **CD-ROM** (القرص المدمج). بعد ذلك انقر نقرًا مزدوجًا فوق **setup.exe**.

## مستخدمو Macintosh:


قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP all-in-one ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.

## مستخدمو Windows:

قد يتعين عليك الانتظار بضع دقائق قبل مشاهدة المطالبة بتوصيل كبل USB على الشاشة. بمجرد ظهور المطالبة، قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP all-in-one ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.



إذا لم تشاهد هذه الشاشة، راجع حل المشكلات في القسم الأخير.

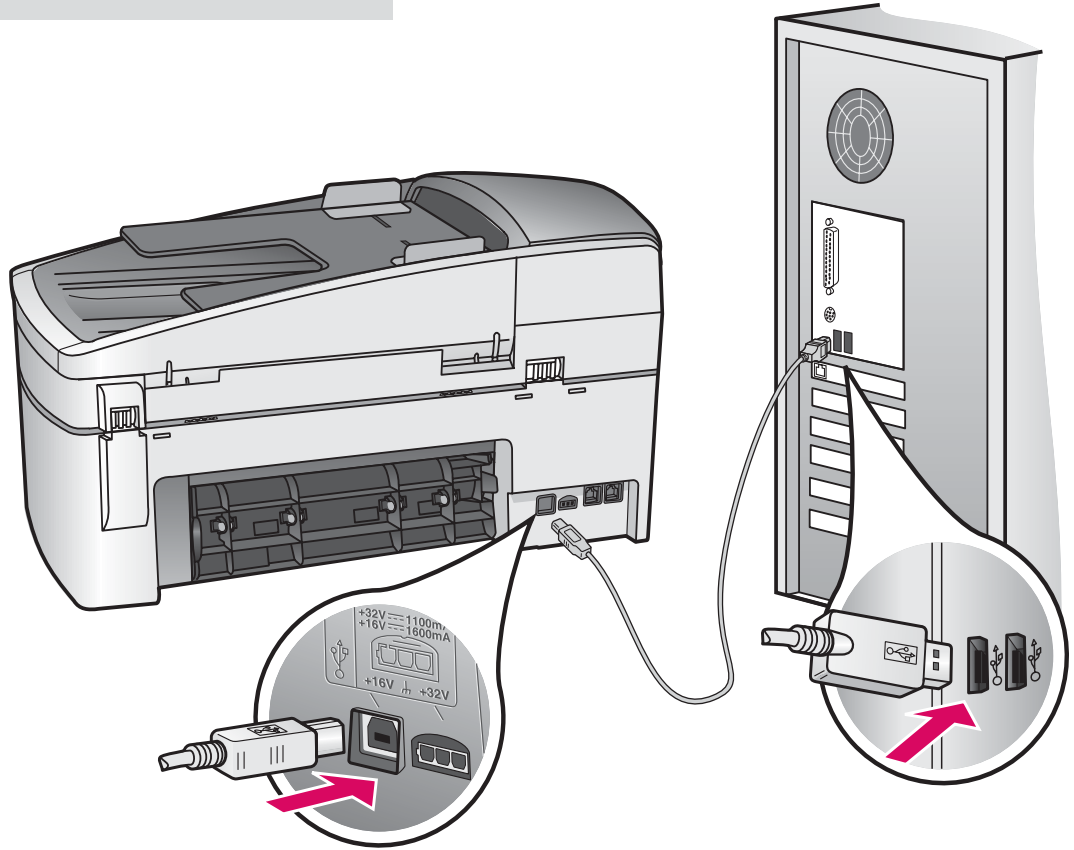





## مستخدمو Windows:

اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة. قم بإكمال الشاشة **Fax Setup Wizard** (معالج إعداد الفاكس) و **Sign up now** (تسجيل الدخول الآن).

## مستخدمو Macintosh:

أ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **HP All-in-One Installer**.

ب تأكد من أنك قد أكملت جميع الشاشات بما فيها **Setup Assistant** (مساعد الإعداد).

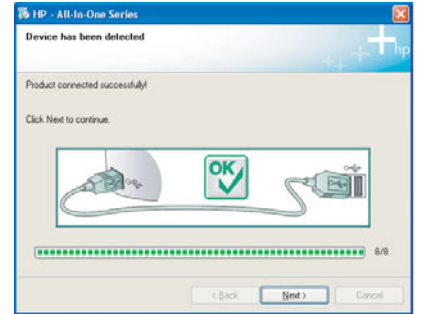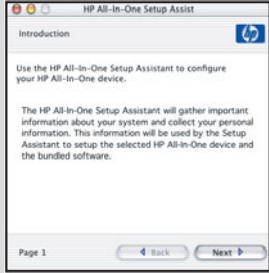


## تهانينا



عند ظهور شاشة **Congratulations!** ("تهانينا!"). ستكون مستعداً لاستخدام جهاز HP all-in-one.

راجع التعليمات الموجودة في "دليل المستخدم" أو التي تظهر على الشاشة لبدء التشغيل.

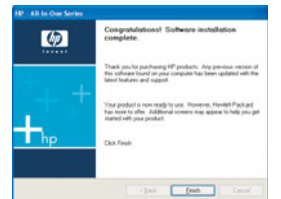






Q5800-90117

# حل المشكلات

تظهر الرسالة **Carriage Jam** (انحسار عربة الطباعة) بعد الضغط على الزر "تشغيل".

المشكلة:

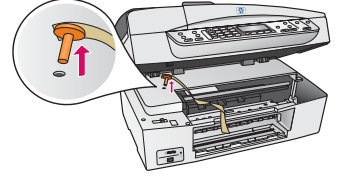


افتح باب الوصول. قم بإزالة قفل الشحن البرتقالي من الداخل. اضغط على الزر **موافق**.

الإجراء:

تظهر الرسالة **Remove and check print cartridges** (إزالة وفحص خراطيش الطباعة) بعد إدخال خراطيش الطباعة أو بعد فشل عملية محاذاة خراطيش الطباعة.

المشكلة:

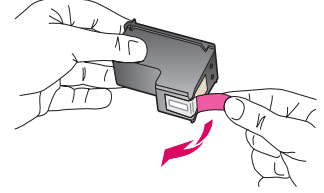

قم بإزالة خراطيش الطباعة. تأكد من إزالة كل الأشرطة من على نقاط التلامس النحاسية. أعد إدخال خراطيش الطباعة ثم أغلق باب الوصول.

الإجراء:

(Windows فقط) عدم مشاهدة الشاشة التي تخبرك متى تقوم بتوصيل كبل USB.

المشكلة:

أخرج قرص **Windows** HP all-in-one المدمج. ثم أعد إدخاله. راجع الخطوة رقم ١٥.

الإجراء:



(Windows فقط) تظهر شاشة **Microsoft Add Hardware** (إضافة أجهزة).

المشكلة:

انقر فوق **Cancel** (إلغاء). افصل كبل USB. ثم أدخل قرص **Windows** HP all-in-one المدمج. راجع الخطوتين ١٥ و ١٦.

الإجراء:




(Windows فقط) تظهر شاشة **Device Setup Has Failed To Complete** (فشل اكتمال إعداد الجهاز).

المشكلة:

تأكد من إحكام تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم. افصل التيار الكهربائي عن الجهاز ثم أعد توصيله. تحقق من كل التوصيلات. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة مفاتيح أو بموزع غير مزود بالطاقة. راجع الخطوتين ٤ و ١٦.

الإجراء:

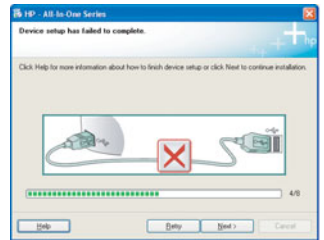

(Macintosh فقط) تعذر تثبيت برنامج Macintosh.

المشكلة:

تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر قبل تثبيت البرنامج. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة مفاتيح أو بموزع غير مزود بالطاقة. راجع الخطوة رقم ١٦.

الإجراء:



راجع "دليل المستخدم" لمزيد من المعلومات. تمت طباعة هذا الدليل على ورق مُعاد تصنيعه. للحصول على المساعدة [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) قم بزيارة

